



Gracias por comprar el cronómetro electrónico Power Cop. El EMS Power Cop es un cronómetro bloqueador externo programable que le permite controlar el tiempo que un aparato electrónico puede ser usado.

Las principales características incluyen:

- Operación manual o automática. Power Cop puede ser programado para establecer intervalos de tiempo de uso. Esta unidad también puede permitir el uso: "libre" a cualquier hora del día, o "apagado" para inhabilitar totalmente el uso de un aparato electrónico.
- Programar un intervalo de tiempo distinto para cada día de la semana.
 - Intervalos mínimos de uso de 15 minutos.
 - El suministro de baterías internas protege el cronómetro, de manera que la falta de energía no altera la programación.

Le suplicamos leeter el instructivo antes de operar su EMS Power Cop.

Instrucciones De Seguridad

Para prevenir incendios o descargas eléctricas, no usar este aparato con una extensión, receptáculo u otra salida al menos que los bornes de la clavija queden completamente insertadas para prevenir su exposición. Para prevenir incendios o toques eléctricos, no exponer este aparato a lluvia o humedad.



La luz relampagueante con un símbolo de flecha hacia arriba dentro de un triángulo equilátero trata de alertar al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" no alsado dentro de la carcasa del producto que puede tener la magnitud ADVERTENCIA

NO ABRIR





2

El signo de exclamación dentro del triangulo equilátero trata de alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento importantes en la guía del usuario.

VER LAS MARCAS EN LA BASE O REVERSO DE SU PRODUCTO.


Instrucciones de seguridad importantes:

- 1) Leer estas instrucciones.
- 2) Seguir las advertencias.
- 3) Seguir las instrucciones.
- 4) No usar el aparato cerca del agua.
- 5) Limpiar solo con paño seco.
- 6) No bloquear ninguna salida de ventilación. Instalar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 7) No instalarlo cerca de alguna fuente de calor tales como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
- 8) No anular el propósito de seguridad del tipo de clavija de tierra o polarizado. La clavija polarizada tiene dos hojas, una más ancha que la otra. El tipo de clavija de tierra tiene dos hojas y un tercer diente que hace tierra. La hoja ancha o el tercer diente son proporcionados para su seguridad. Si la clavija no se adapta a su contacto, consultar a un electricista para la reposición del contacto obsoleto.
- 9) Asegurarse de que el cordón de alimentación no pueda ser pisado, cortado o sometido a tensiones que lo puedan dañar, particularmente en la clavija, receptáculos y el punto donde sale del aparato.
- 10) Usar solamente accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- 11) Desconectar el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo período de tiempo
- 12) Solicitar servicio solamente de personal calificado. El servicio se requiere cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, tal como cuando el cordón de alimentación o la clavija están dañados, o ha sido expuesto a la lluvia o humedad, o no opera normalmente.


. Cerrando Su Power Cop




1 Insertar la llave en la cerradura y girar 90° para liberar el seguro del Power Cop.



Conectar el aparato electrónico seleccionado por ud. a su Power Cop. Asegurarse primero que el Power Cop esté desconectado.

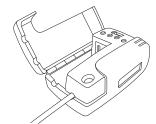

Levantar la tapa de Power Cop para revelar el contacto y los botones de funciones.



Conectar el Power Cop en un contacto de la pared o supresor de picos de voltaje y programarlo (ver las instrucciones de programación el la página 5). Cerrar la unidad cuando termine la programación.

NOTA: El Power Cop debe ser cargado doce horas antes de utilizarlo por primera vez.

3

Modos de Power Cop

Mueva el switch de modo para cambiar el modo de acceso al programa, de acuerdo a lo siguiente.

Modo libre

En el modo libre, su Power Cop proporciona un suministro de energía constante al aparato conectado. En este estado, Power Cop no monitorea ni restringe el uso de dicho aparato.

(1) Modo de programación

En el modo de programación, su Power Cop le permitirá restringir el uso del aparato electrónico conectado de acuerdo al intervalo de tiempo programado. Su Power Cop deberá también estar en el modo de programación para establecer este intervalo de tiempo.

Modo Apagado

En modo apagado, Power Cop no suministra energía al aparato electrónico conectado.

Programando Su Power Cop

Fijar el reloj

NOTA: El Power Cop debe de estar en el modo de programación para poder fijar la hora del sistema.

NOTA: El Power Cop debe ser cargado doce horas antes de utilizarlo por primera vez.

- 1) Presione y sostenga el botón "Fijar el reloj". Se encenderá el indicador de la hora en la pantalla.
- **2)** Presione los botones ♥ y ♠ para seleccionar la hora deseada.
- **3)** Presione el botón "Fijar el reloj". Se encenderá el indicador de los minutos en la pantalla.
- **4)** Presione los botones ♥ y ♠ para seleccionar los minutos.
- 5) Presione el botón "Fijar el reloj". El indicador del día de la semana se encenderá en la pantalla.
- **6)** Presione los botones **▼** y **♠** para seleccionar el día de la semana.
- 7) Presione el botón "Fijar el reloj" de nuevo para fijar así el reloj. Ahora se puede proceder a ajustar el cronómetro.

Programación del cronómetro

NOTA: Asegúrese que el Power Cop está en el modo de programación antes de que empiece a fijar el cronómetro.

1) Presione y sostenga el botón "fijar el cronómetro". La pantalla le mostrará el día "SUN (domingo)" y se encenderán las horas y los minutos.

NOTA: Sábados y Domingos están prestablecidos a 2 horas por día. De lunes a viernes están prestablecidos a 1 horas/día.

- 2) Presione los botones ♥ y ♠ para ajustar el dia de la semana.
- **3)** Presione el botón "fijar el cronómetro" para guardar el día y el indicador de las horas empezará a parpadear.
- 4) Presione los botones 🔻 y 🛕 para ajustar la hora.
- **5)** Presione el botón "fijar el cronómetro" para fijar la hora y el indicador de minutos empezará a parpadear.
- **6)** Presione los botones ♥ y ♠ para ajustar los minutos.

Una vez que los siete días han sido programados, usted ha completado el horario del cronómetro. La pantalla le mostrará el ícono del cronómetro y la tiempo remanente a menos que cambie el modo de cronómetro.

Nota: Los intervalos de tiempo pueden ser restablecidos a los fijados por fábrica oprimiendo el botón de reinicio durante 10 segundos.

Alanmae Del Cronometro

abajo

6

Alarmas del cronómetro de Power Cop

Su Power Cop ha sido programado para proporcionar alarmas audibles y visuales que se activan cuando un intervalo de tiempo programado está cerca de terminar.

Tiempo restante	Tipo alarma del cronómetro
10 Minutos	Power Cop sonará una vez. Una luz roja empezará a parpadear en la unidad, indicando que el tiempo está próximo a terminar.
5 Minutos	Power Cop sonará cuatro veces. La luz roja continuará parpadeando.
1 Minutos	Power Cop sonará ocho veces. La luz roja continuará parpadeando.
5 Segundos	Power Cop sonará diez veces. La luz roja continuará parpadeando.
No hay tiempo restante	Cuando el tiempo del cronómetro ha terminado, la luz roja dejará de parpadear y quedará totalmente iluminada. Esta luz totalmente iluminada indica que no queda más tiempo en el horario del d161a del que se trate.

NOTA: Cuando haya tiempo restante en el intervalo de ese día, se iluminará una luz azul en la unidad de Power Cop.

Informacion De La Garanti

7

GARANTIA COMPLETA DE 90 DIAZ

Si en el transcurso de 90 díaz de la fecha de compra, este producto falla debido a un defecto en el material o mano de obra, Enterprise Management Services LLC con Northwest Direct, Inc. reparará o repondrá la unidad, a su entera discreción, sin cargo alguno para el consumidor. Esta garantía se extiende solamente al comprador original y no es transferible. Esta garantía no cubre lo siguiente: a) defectos o daños a la unidad causados por accidente, caída o abuso en el manejo, actos de Dios o cualquier uso inapropiado o negligente; b) unidades que han sido sujetas a reparación no autorizada, abiertas, separadas o modificadas; c) unidades no usadas de acuerdo con las instrucciones; d) daños que exceden el costo del producto; e) LED's y baterías; f) el acabado de cualquier parte del producto, tales como superficie y/o intemperismo, dado que es considerado uso y deterioro normal; g) daño en tránsito, costos iniciales de instalación, costos de traslado o costos de reinstalación.

EMS POWER COP, ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES LLC, NO SE HARA RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, ASI QUE LA LIMITACION O EXCLUSION ANTERIOR PUEDE NO APLICARLE. ESTA GARANTIA REEMPLAZA OTRAS GARANTIAS EXPRESADAS O IMPLICITAS. TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUENDO LA GARANTIA DE COMERCIABILIDAD Y LA GARANTIA DE ADAPTACION PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, SON MODIFICADAS POR ESTE DOCUMENTO PARA EXISTIR SOLAMENTE CONTENIDAS EN ESTA GARANTIA LIMITADA Y DEBERAN TENER LA MISMA VIGENCIA QUE EL PERIODO DE GARANTIA ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA VIGENCIA DE UNA GARANTIA IMPLICITA, ASI QUE LA LIMITACION ANTERIOR PUEDE NO APLICARLE.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. El servicio de garantía está disponible enviando la unidad por correo prepagado a:

Standard Merit USA LLC / After Sales Service / 6330 So. Sandhill Rd. Suite 2/ Las Vegas, Nevada, United States 89120 / support@mmpsusa.com. Asegurese de incluir la prueba de compra y empacar el producto correctamente para evitar daños durante el traslado.

HECHO EN CHINA www.mmpsusa.com